

## RECHTLICHER HINWEIS

Die Nichteinhaltung dieser Gebrauchsanleitung oder Zweckentfremdung können zu Verletzungen und Gefährdungen führen, für die Newco Safety Technologies keine Haftung übernimmt. Diese Gebrauchsanleitung ist zu lesen und zu befolgen.

Verwendung: Zur Signalgebung, nicht für Unterhaltungs- oder Bühnenzwecke zu verwenden. Trocken lagern - vor Feuchtigkeit schützen. Die Patronen dürfen nur mit dem Nico Signal Gerät PTB 343 verschossen werden. Gerät beim Schießen senkrecht nach oben über dem Kopf halten. Niemals auf Menschen oder Tiere richten. Nur im Freien verwenden. Abgabe nur in ungeöffneter Originalverpackung erlaubt! Beachten Sie vor der Verwendung geltende Vorschriften für den Einsatz von Notsignalen. Verwenden Sie nur original Nico Signalpatronen und Magazine mit dem Nico Signal Gerät, da andernfalls für die Sicherheit keine Gewährleistung übernommen werden kann. Spülen Sie das Gerät mit Magazin und Patronen mit Süßwasser nach jeder Tour und lagern es zwischen diesen trocken.

Die national geltenden Vorschriften und Regelungen für die Lagerung, den Transport und der Handlungsweise bei Versagern sind einzuhalten. Die Nico Signal Patronen in Ihrer Versandverpackung haben eine Lager- und Transportklassifizierung nach: UN 0312 PATRONEN, SIGNAL 1.4G. Weitere Hinweise zur Lagerung bzw. Aufbewahrung: Gefahr durch Feuer oder Splitter, Spreng- und Wurfstücke. Vor Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Bei Brand: Explosionsgefahr. Umgebung räumen. KEINE Brandbekämpfung, wenn das Feuer explosive Erzeugnisse erreicht. Nur in Originalverpackung aufbewahren. An einem trockenen Ort aufbewahren.

In Deutschland bedarf das Führen des Nico Signals einer behördlichen Erlaubnis („kleiner Waffenschein“ nach § 10 (4) Satz 4 i.V.m. Anl. 2 Abschn. 2 Unterabschn. 3 Nr. 2 und 2.1 WaffG.).

Einer Erlaubnis zum Führen des Nico Signals bedarf nicht, wer dieses beim Bergsteigen, als verantwortlicher Führer eines Wasserfahrzeugs auf diesem Fahrzeug oder bei Not- und Rettungsübungen führt. Weiterhin ausgenommen von der Erlaubnispflicht ist, wer das Nico Signal zur Abgabe von Start- oder Beendigungszeichen bei Sportveranstaltungen führt, wenn optische oder akustische Signalgebung erforderlich ist. Abgabe an Personen unter 18 Jahren verboten!













Um eine sichere Nutzung zu gewährleisten, sollten die Signalpatronen alle 3 Jahre erneuert werden. Dieser Zeitraum beginnt ab dem Überlassen der Signalpatronen an den Endverbraucher.

## NICO SIGNAL SORTIMENT

Nico Signal Gerät (ohne Patronen), PTB Zulassungs-Nr. 343  
6 Nico Signal Patronen rot, BAM-PM1- 0125  
6 Nico Signal Patronen weiß, BAM-PM1- 0127  
6 Nico Signal Patronen grün, BAM-PM1- 0126  
Magazin ohne Signalpatronen

SGN060400  
SGN070403  
SGN070401  
SGN070404  
SGN090400

Newco Safety Technologies GmbH . Bei der Feuerwerkerei 1 . 22946 Trittau  
040 22 86 88 990 . entdecken@nicosignal.com

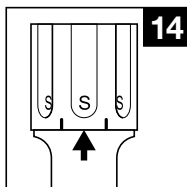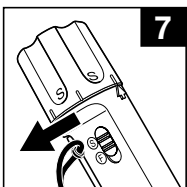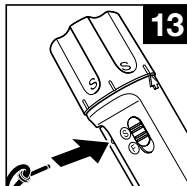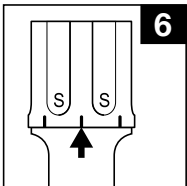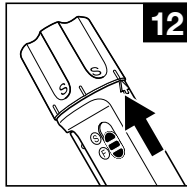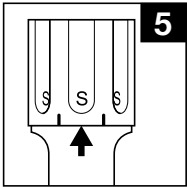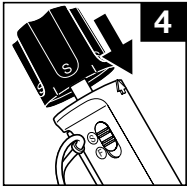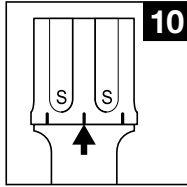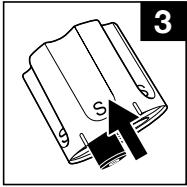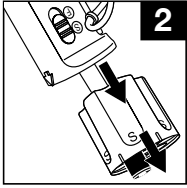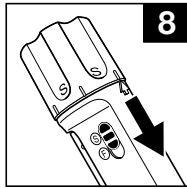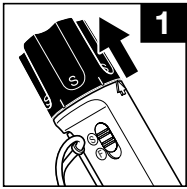

## LADEN

Stellen Sie vor Beginn des Ladevorgangs unbedingt sicher, dass der Signalgeber gesichert ist. Siehe Punkt SICHERN.

Magazin von Notsignalgeber abziehen (Fig. 1).

Leere Patronen mit Magazinhalter des Notsignalgebers aus Magazin herausdrücken (Fig. 2) und ggf. das Magazin mit Süßwasser säubern.

Ersatzpatronen in Magazin einschieben (Fig. 3).

Bestücktes Magazin auf Notsignalgeber stecken (Fig. 4) und auf Transportstellung (Fig. 5) stellen.

## ENTSICHERN

Magazin von Transportstellung (Fig. 5) auf Feuerstellung (Fig. 6) stellen.

Sicherungsstift aus Abschussgriff herausziehen (Fig. 7).

Sicherungsschieber von „S“ (Sichern) auf „F“ (Feuern) stellen (Fig. 8).

## ABSCHIESSEN

Notsignalgeber mit dem Magazin nach oben über den Kopf halten (Fig. 9).

Schuss durch Drücken des Abschussgriffs auslösen.

Für einen weiteren Schuss drehen Sie das Magazin auf die nächste Feuerstellung (Fig. 10).

Notsignalgeber mit dem Magazin nach oben über den Kopf halten (Fig. 11).

Schuss durch Drücken des Abschussgriffs auslösen.

## SICHERN

Sicherungsschieber von „F“ (Feuern) auf „S“ (Sichern) stellen (Fig. 12).

Sicherungsstift hereinschieben (Fig. 13).

Magazin von Feuerstellung auf Transportstellung (Fig. 14) stellen.