


OSCULATI

Pulsante da coperta a pedale Rock

Rock deck footswitch

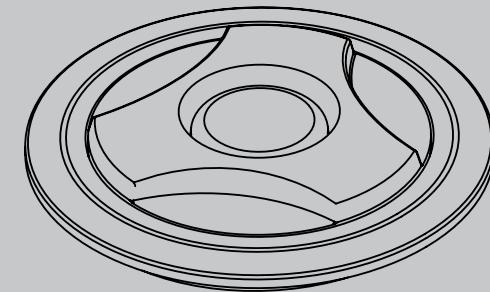

Tutti i file (testi e immagini) contenuti nel seguente documento sono proprietà della Osculati S.r.l., pertanto è vietata la riproduzione integrale o parziale a terzi senza l'autorizzazione scritta e non ne è permesso altro utilizzo. Grazie per la scelta.

All files (text and images) included in the following document are property of Osculati S.r.l., therefore their partial or total reproduction to a third part or any different use without a written authorization is forbidden. Thank you for your choice.


Osculati S.r.l.
via Pacinotti, 12
20054 Segrate MI - Italy
tel. +39 02 2699 111; fax +39 02 2699 1120
info@osculati.it; www.osculati.com

Istruzioni per l'utente

User instructions


Code 02.345.00

ISTRUZIONI / INSTRUCTION

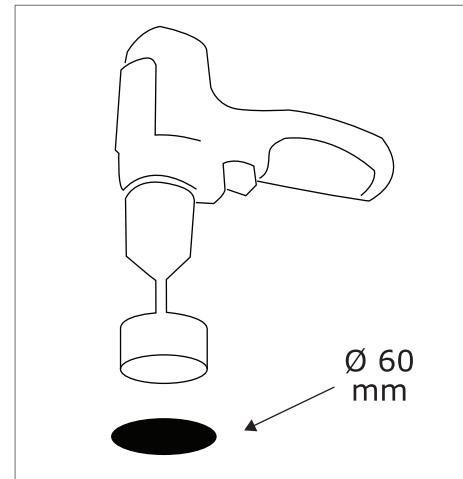


- 1 Forare la superficie di montaggio con una fresa a tazza da Ø 60 mm.

Drill the mounting surface with a cup cutter for Ø 60 mm.

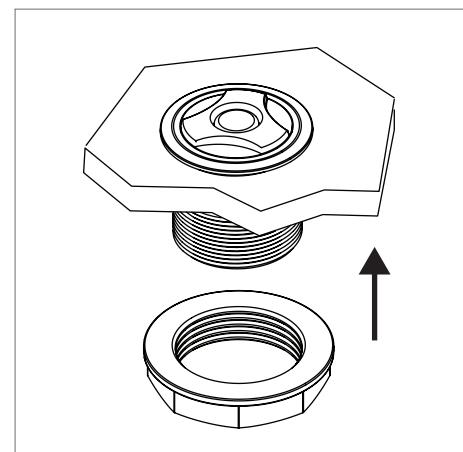

- 2 Inserire il tasto nell'apposito foro e serrare saldamente con il dado di fissaggio.

Insert the footswitch into the hole and secure firmly with the fixing nut.

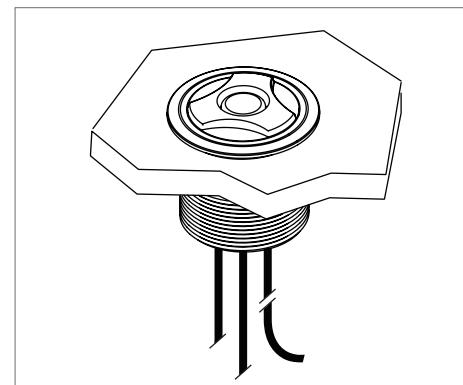

- 3 Collegare i cavi sottocoperta all'impianto elettrico.

Connect the cables below deck to the electrical system.