






1. Untergrund reinigen und Kleberabweisende Substanzen entfernen.

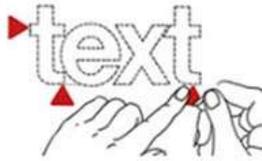

2. Stand der Beschriftung ausmessen und die Grundlinie des Textes markieren.

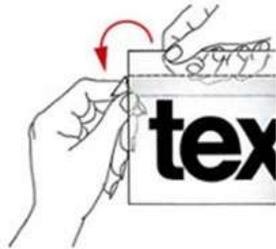

3. Klebeleiste der Montagefolie durch Umknicken der Grundfolie an der Perforation freilegen.

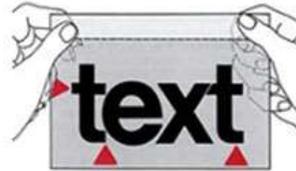

4. Schriftzug auf der Grundlinienmarkierung ausrichten und Klebeleiste andrücken.



5. Grundfolie nach unten wegziehen und gleichzeitig den Schriftzug mit der Montagefolie anraken.



6. Die transparente Montagefolie langsam im spitzen Winkel abziehen.



7. Grundlinienmarkierungen entfernen und den Schriftzug noch einmal fest andrücken.