



# OSCOLATI

**ISTRUZIONI D'USO**  
PORTA - ZATTERE UNIVERSALE  
PER VARO RAPIDO - **22.700.01**

**INSTRUCTIONS**  
UNIVERSAL LIFERAFT HOLDER  
FOR FAST LAUNCHING - **22.700.01**

Osculati s.p.a.  
via Pacinotti, 12  
20090 Segrate MI  
tel 02 2699 111 ; fax 02 2699 1120  
[www.osculati.com](http://www.osculati.com); [info@osculati.it](mailto:info@osculati.it)

**AISI 316**



**ITA**

**COD. 22.700.01**

- Universale per tutte le zattere da diporto da 4 a 12 posti;
- Fissaggio a parete, in piano, oppure sul pulpito tramite appositi morsetti in acciaio inox microfuso (set completo di 4 pezzi);
- Bloccaggio della zattera con robusta cinghia in acciaio inox rivestita in nylon, larghezza 50 mm + gancio a camma provvisto di portalucchetto;
- Varo rapido aprendo il gancio a camma;
- Struttura tutta in acciaio inox AISI 316 lucidato.

**ENG**

**COD. 22.700.01**

- Suitable for all pleasure rafts 4 to 12 seats
- vertical, horizontal or pushpit mounting by means of precision
- cast stainless steelclamps (4 pcs)
- raft fastening by means of a sturdy nylon
- coated stainless steel belt, - 50 mm wide, + cam hook and padlock ring
- fast launching by opening the cam hook
- polished AISI 316 stainless steel structure.



**Fig. 1**


## Installazione

- E' necessario tagliare la cinghia in base all'altezza della propria zattera **Fig. 1**

Cut the strap belt according to the raft height **Fig. 1**

- E' necessario forare il tubolare in base alla lunghezza della propria zattera **Fig. 2**

Drill the tube depending on the length of the raft **Fig. 2**

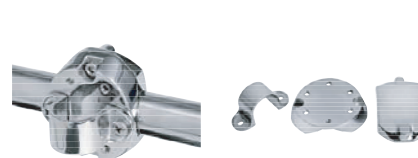

■ **Kit incluso composto da 4 pz**

■ **4-piece kit included**



**ISTRUZIONI D'USO**  
**PORTA - ZATTERE UNIVERSALE**  
**PER VARO RAPIDO - 22.700.01**

**INSTRUCTIONS**  
**UNIVERSAL LIFERAFT HOLDER**  
**FOR FAST LAUNCHING - 22.700.01**